Setting Up Your Computer

安装计算机 | 安裝電腦 | コンピュータのセットアップ | 컴퓨터 설치

L CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions that shipped with your computer. See your Quick Reference Guide for a complete list of features.

NOTE: Because the battery may not be fully charged, use the AC adapter to connect your new computer to an electrical outlet the first time you use the computer.

▲ 警告:

安装和操作您的 Dell™ 计算机之 前,请参阅计算机随附的安全说 有关完整的功能列表,请参 阅《快速参考指南》。

注: 由于电池可能没有完全充 电,因此在第一次使用计算机时 请使用交流适配器将您的新计算 机和电源插座相连接。

♣ 警告:

安裝和操作 Dell™ 電腦前,請參 閱電腦隨附的安全說明。請參閱 您的快速參考指南瞭解完整的功 能清單。

註:由於電池可能未完全充電, 當您第一次使用電腦時,請使用 交流電變壓器連接您的新電腦至 電源插座。

♣ 警告:

Dell™ コンピュータをセットアップ してお使いになる前に、コンピュー 夕に同梱の安全についての注意事項 を読んで、その手順に従ってくださ い。詳細な機能の一覧については 『クイックレファレンスガイド』を 参照してください。

メモ: バッテリはフル充電されてい ない場合がありますので、コン ピュータを初めて使用するときは、 AC アダプタを使って新しいコン ピュータをコンセントに接続してく

🔔 주의:

Dell™컴퓨터를 설치하여 작동하 기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 지침을 참조하십시오.[*빠* 른 참조 안내서]에서 전체 기능 목록을 참조하십시오.

주: 전지가 완전히 충전되지 않 을 수 있으므로 컴퓨터를 처음 사용시 AC 어댑터를 사용하여 새 컴퓨터에 전원을 연결하십시오



連接交流電變壓器 AC アダプタを接続します AC 어댑터 연결

Connect the Network



连接网络 ネットワークを接続します 네트워크 연결


Press the Power Button


按电源按钮 按下電源按鈕 電源ボタンを押します 전원 단추 누르기



打开无线 開啓無線網路 ワイヤレスのスイッチを入れます 무선 켜기

About Your Computer | 关于您的计算机 | 關於您的電腦 | お使いのコンピュータについて | 컴퓨터 정보

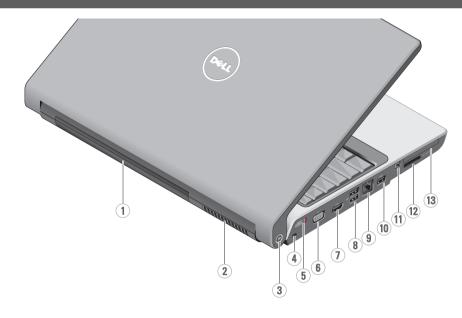

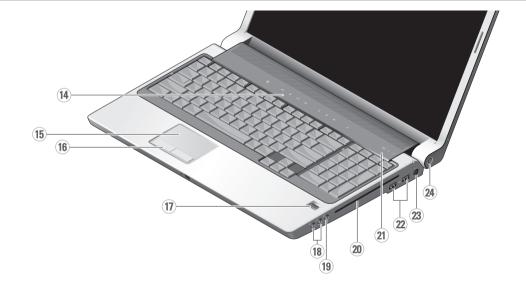

- 1. battery
- 3. Wi-Fi Catcher™ Network Locator
- 4. security cable slot
- 5. wireless switch
- 6. VGA connector
- 7. HDMI connector 8. USB connectors (2)
- 9. network connector (RJ-45)
- 10. USB connector 11. IEEE 1394 connector
- 12. 8-in-1 media card reader
- 13. ExpressCard slot
- 14. media control buttons
- 15. touch pad
- 16. touch pad buttons (2)
- 17. fingerprint reader (optional)
- 18. headphone connectors (2)
- 19. microphone connector
- 20. optical drive
- 21. device status lights
- 22. USB connectors (2)
- 23. AC adapter connector 24. power button

- 1. 电池
- 2. 通风孔
- 3. Wi-Fi Catcher™ 网络定位器
- 4. 安全缆线插槽 5. 无线开关
- 6. VGA 连接器
- 7. HDMI 连接器
- 8. USB 连接器 (2)
- 9. 网络连接器 (RJ-45)
- 10. USB 连接器
- 11. IEEE 1394 连接器
- 12. 8 合1 介质卡阅读器 13. ExpressCard 插槽
- 14. 介质控制按钮
- 15. 触摸板
- 16. 触摸板按钮 (2)
- 17. 指纹阅读器 (可选) 18. 耳机连接器 (2个)
- 19. 麦克风连接器
- 20. 光盘驱动器
- 21. 设备状态指示灯
- 22. USB 连接器 (2 个)
- 24. 电源按钮

- 1. 電池 2. 通風口
- 3. Wi-Fi Catcher™網路定位器
 - 4. 安全纜線插槽
 - 5. 無線切換開關
 - 6. VGA 連接器 7. HDMI 連接器
 - 8. USB 連接器 (2 個)
 - 9. 網路連接器 (RJ-45)
 - 10. USB 連接器
 - 11. IEEE 1394 連接器
 - 12. 8-in-1 媒體插卡讀取機
 - 13. ExpressCard 插槽
 - 14. 媒體控制按鈕
 - 15. 觸控墊 16. 觸控墊按鈕(2個)
 - 17. 指紋讀取機 (選配)
 - 18. 耳機連接器 (2個) 19. 麥克風連接器

 - 20. 光碟機 21. 裝置狀態指示燈
 - 22. USB 連接器 (2個)
- 23. 交流适配器连接器 23. 交流電變壓器插孔 24. 電源按鈕

- 1. バッテリ
- 2. 通気孔 3. Wi-Fi Catcher™ ネットワーク
- ロケータ
- 4. セキュリティケーブルスロット
- 5. ワイヤレススイッチ 6. VGA コネクタ
- 7. HDMI コネクタ
- 8. USB コネクタ (2)
- 9. ネットワークコネクタ (RJ-45)
- 10. USB コネクタ
- 11. IEEE 1394 コネクタ
- 12. 8-in-1 メディアカードリーダー
- 13. ExpressCard スロット
- 14. メディアコントロールボタン
- 15. タッチパッド 16. タッチパッドボタン (2)
- 17. 指紋リーダー(オプション)
- 18. ヘッドフォンコネクタ (2)
- 19. マイクコネクタ 20. 光学ドライブ
- 21. デバイスステータスライト
- 22. USB コネクタ (2) 23. AC アダプタコネクタ

24. 電源ボタン

- 1. 전지
- 2. 공기 환풍구
- 3. Wi-Fi Catcher™네트워크 로케 이터
- 4. 보안 케이블 슬롯
- 5. 무선 스위치
- 6. VGA 커넥터 7. HDMI 커넥터
- 8. USB 커넥터 (2)
- 9. 네트워크 커넥터 (RJ-45)
- 10. USB 커넥터 11. IEEE 1394 커넥터
- 12. 8-in-1 매체 카드 리더
- 13. ExpressCard 슬롯
- 14. 매체 제어 단추
- 15. 터치패드
- 16. 터치패드 단추 (2)
- 17. 지문 판독기 (선택사양)
- 18. 헤드폰 커넥터 (2)
- 19. 마이크로폰 커넥터 20. 광 드라이브
- 21. 장치 상태 표시등
- 22. USB 커넥터 (2) 23. AC 어댑터 커넥터
- 24. 전원 단추



SETTING UP YOUR COMPUTER

oibuts



Wireless Network (Optional)

- 1. Internet service
- cable or DSL modem
 wireless router
- desktop computer with network adapter (optional)
- 5. portable computer with wireless network card

See the documentation for your computer or router for more information about how to set up and use your wireless network.

无线网络

- 1. 互联网服务
- 2. 电缆或 DSL 调制解 调器
- 3. 无线路由器
- 4. 带有网络适配器 (可选)的台式计 算机
- 5. 带有无线网卡的便携 式计算机

请参阅您计算机或路由 器的说明文件以获得有 关如何安装及使用无线 网络的详细信息。

無線網路(選配)

- 1. 網路服務
- 2. 連接線或 DSL 數據機 3. 無線路由器
- 4. 隨附網路配接器的桌 上型電腦(選配)
- 5. 隨附無線網路插卡的筆記型電腦

請參閱文件以獲得更多 關於如何在您的電腦或 路由器上設定與使用您 的無線網路的資訊。

ワイヤレスネットワーク (オプション)

- 1. インターネットサー ビス
- 2. ケーブルまたは DSL モ デム
- 3. ワイヤレスルーター
- 3. ウィヤレスルーター4. ネットワークアダプタ 搭載デスクトップ
- 搭載デスクトップ コンピュータ(オプ ション)
- 5. ワイヤレスネットワー クカード搭載ノート ブックコンピュータ

ワイヤレスネットワーク のセットアップと使用方 法についての詳細は、お 使いのコンピュータまた はルーターのマニュアル を参照してください。

무선 네트워크 (옵션)

- 1. 인터넷 서비스 2. 케이블 또는 DSL 모
- 뎀
- 3. 무선 라우터
- 4. 네트워크 어댑터가 장착된 데스크탑 컴 퓨터 (옵션)
- 5. 무선 네트워크 카드 가 장착된 휴대용 컴 퓨터

무선 네트워크를 설치 하고 사용하는 방법에 관한 자세한 사항은 컴퓨터나 라우터 설명 서를 참조하십시오.



Finding Answers

See your *Quick Reference Guide* for more information about using your computer.

about using your computer.

If you do not have a printed copy of the *Quick Reference Guide*, go to **support.dell.com**.

查找解决方案

请参阅您的《快速参考 指南》以得到有关使用 计算机的详细信息。

如果您没有《快速参考 指南》的印刷本,请到 support.dell.com。

查找答案

請參閱您的*快速參考指 南*瞭解更多使用您的電 腦的相關資訊。

如果您沒有一份*快速參考指南*的影本,請訪問 support.dell.com \circ

解決方法の検索

お使いのコンピュータの 使用方法についての詳細 は、『クイックレファ レンスガイド』を参照し てください。

『クイックレファレン スガイド』の印刷物を お持ちでない場合は、 support.jp.dell.com ヘア クセスしてください。

답변 찾기

컴퓨터 사용에 관한 자세한 내용은 [*빠른 참조 안내서*]를 참조 하십시오.

[*빠른 참조 안내서*] 사 본이 없으면,

support.dell.com 으로 가십시오.

Printed in China. 中国印制。 中國印製。 중국에서 인쇄. Printed on Recycled Paper.



Information in this document is subject

© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, Wi-Fi Catcher, and YOURS IS HERE are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

larch 2008

本说明文件中的信息如有更改,恕 不另行通知。

© 2008 Dell Inc. 版权所有,棚印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可,严禁以任何 方式进行复制。

Dell, DELL 徽标, Wi-Fi Catcher, 和 YOURS IS HERE 是 Dell Inc. 的商标。Dell 对其它公司的标记和名称不拥有任 何专有权益。

2008年3月

本文件中的資訊如有變更,恕不另

© 2008 Dell Inc. 版權所有,翻印

未經 Dell Inc. 的書面許可,不得以任何形式進行複製。

Dell、DELL 徽標,Wi-Fi Catcher 與 YOURS IS HERE 是 Dell Inc. 的商標。 Dell 對於本公司以外的標誌和名稱不 擁有任何專有權益。

2008年3月

この文書の情報は、事前の通知なく変更され ることがあります。

© 2008 すべての著作権は Dell Inc. に あります

あります。

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、

Den IIIにの書面による計りのない扱うは、 いかなる形態においても厳重に禁じられ ています。

Dell、DELL ロゴ、Wi-Fi Catcher、および YOURS IS HERE は Dell Inc. の商標です。他 社の商標や会社名は、一切 Dell に帰属する ものではありません。

2008年3月

이 문서의 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2008 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell Inc.의 서면 승인 없이 어떠한 경 우에도 무단 복제하는 것을 엄격 히 금합니다.

Dell, DELL 로고, Wi-Fi Catcher, 및 YOURS IS HERE 는 Dell Inc.의 상표입 니다. Dell 은 타회사의 상표나 이 름에 있어서 소유권을 주장하지 않습니다.

2008년 3월